

Машинка для приготовления детской молочной смеси



Dr. Mix

Smart Formula Milk Maker DM1

инструкция по эксплуатации

Внимательно прочитайте данную инструкцию
перед использованием устройства

Содержание

Введение	1
Меры предосторожности	2
Описание устройства	3
Меры предосторожности при очистке.....	9
Подготовка к использованию	10
Приготовление смеси	12
Частые вопросы и диагностика	19
Соответствие стандартам безопасности	20
Гарантийное обслуживание	21

Введение

Благодарим Вас за приобретение машинки для приготовления смеси Dr.Mix.

Перед использованием просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией, особенно с разделом по технике безопасности.

Dr.Mix - умная машинка для современных родителей.
Идеальная смесь — одним нажатием!

Меры предосторожности

1. Не ставьте устройство на неровную поверхность.
2. Проверьте соответствие напряжения устройства источнику питания.
3. Во избежание несчастных случаев или травм не используйте устройство, если шнур, сетевая вилка или другой элемент повреждены. Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно. Если устройство повреждено, обратитесь в техподдержку сервисного центра.
4. Внимание! ЗАПРЕЩЕНО подключать устройство в розетку или переходник без заземления.
5. ЗАПРЕЩЕНО засыпать порошок в контейнер для смеси, если он не был предварительно извлечен из устройства.
6. Не извлекайте воронку, контейнер для смеси или резервуар во время работы устройства.
7. Детали, контактирующие с водой и детской смесью, изготовлены из материалов, одобренных для пищевой промышленности. Не помещайте части устройства в технику с высокой температурой, включая микроволновую печь или стерилизатор.
8. Не рекомендуется мыть части устройства в посудомоечной машине.
9. Регулярно промывайте съёмные детали (воронка, контейнер для смеси и внутреннюю часть резервуара). Не очищайте их путём кипячения, ультрафиолетового излучения, обжига или нагревания.
Для очистки резервуара не используйте воду температурой более 40°C, иначе резервуар может деформироваться.
10. Перед чисткой отключите прибор из сети. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость.
11. Не наполняйте контейнер для смеси другими веществами, кроме сухой быстрорастворимой смеси.
12. Не наливайте в резервуар другие жидкости, кроме охлажденной кипяченой или очищенной воды.
13. Устройство предназначено только для домашнего использования.
14. Храните устройство в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямого солнечного воздействия, чтобы избежать перегрева.
15. Не дезинфицируйте детали устройства при высокой температуре.
16. Из-за внешних условий могут возникать пузырьки на поверхности молочной смеси. Подождите, пока они исчезнут, прежде чем давать ее маленьким детям.
17. Перед заменой компонентов устройства (включая такие детали, как резервуар и контейнер для смеси) отключите его от сети.
18. Дети могут использовать устройство с 8 лет при наличии надзора и инструктажа. Дети младше 18 лет не должны проводить чистку и обслуживание устройства без присмотра.

Описание устройства


01 / Комплектация



Устройство



Сетевой шнур

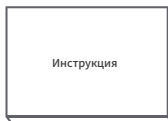

Инструкция

02 / Технические характеристики




Наименование	Smart Formula Milk Maker DM1
Номер модели	DM1-GK2412
Вместимость контейнера для смеси	400 г
Ёмкость резервуара для воды	1.5 Л
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	2200 Вт
Номинальная частота	50/60 Гц
Масса нетто	3.5 кг
Размеры	362 x 216 x 264 мм
Материалы	Тритан / Пищевой силикон / Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) Пищевой полипропилен / Стирол-акриловый сополимер


Внимание: Если сетевой шнур поврежден, обратитесь в поддержку сервисного центра, чтобы приобрести новый.

Важно: Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.


Описание устройства

Конструкция модели

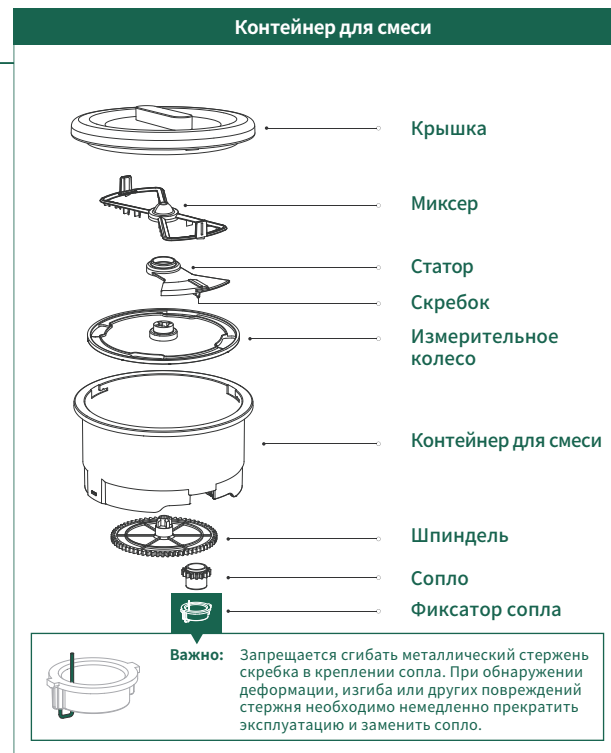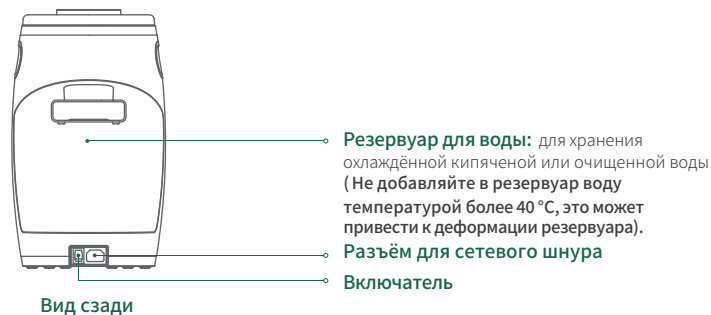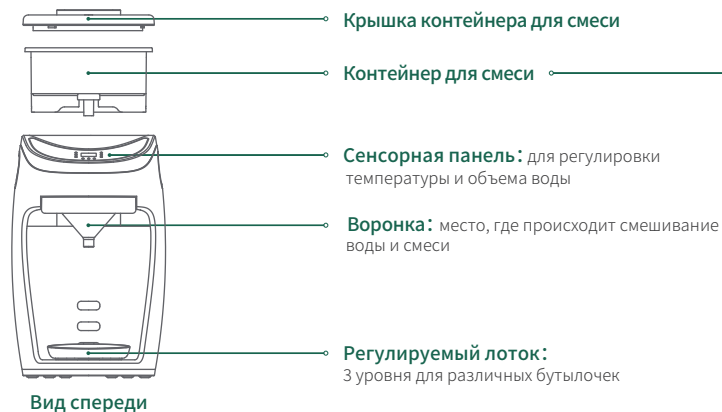


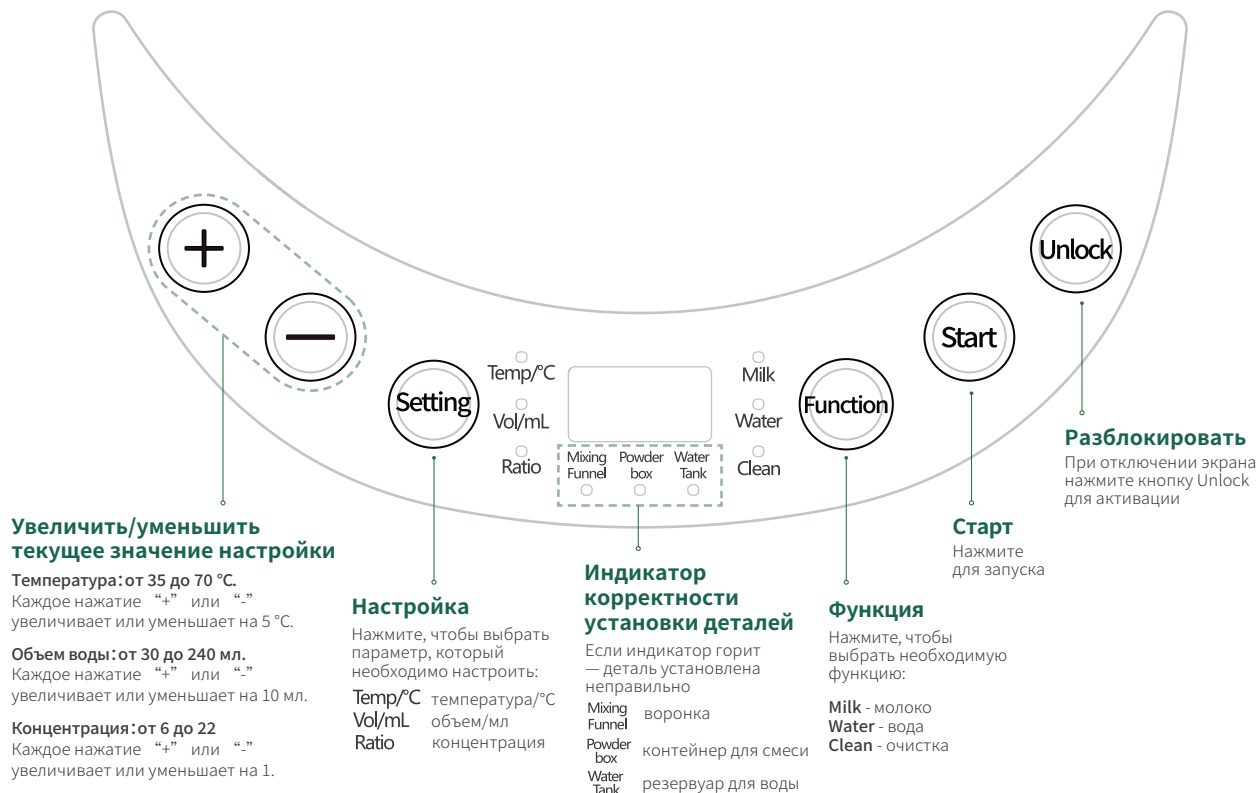


01 / Контейнер для смеси

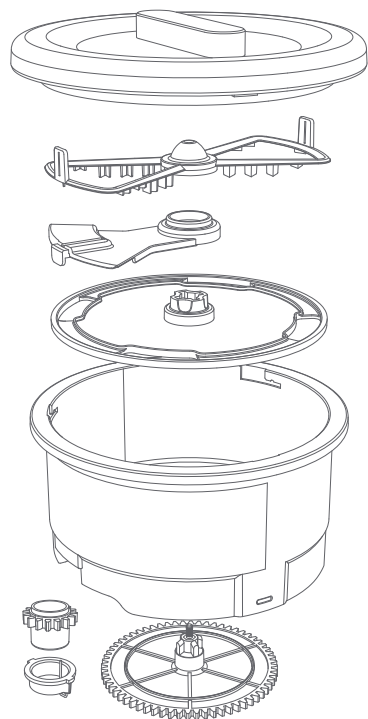


— Извлечение —

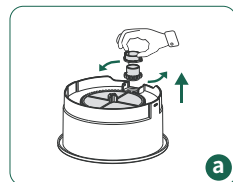


Удерживая шпindel у основания, поверните миксер, чтобы извлечь.

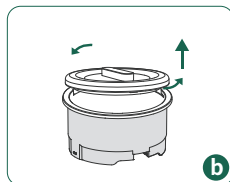

Откройте крышку, повернув её против часовой стрелки.

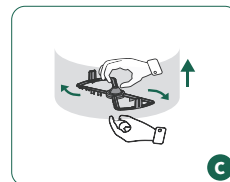


Удерживая шпindel на дне, поверните миксер, чтобы извлечь его.

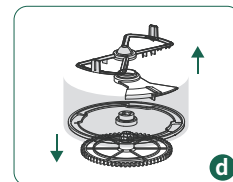


После снятия миксера, вытащите шпindel, статор и измерительное колесо.


— Установка —

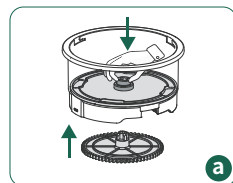


1. Установите измерительное колесо вдоль.
2. Правильно вставьте шпindel.

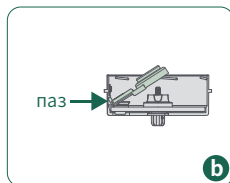

Поставьте статор скребком вниз, вставив выступ в специальный паз внутри контейнера со смесью.

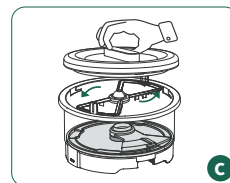


Поверните миксер против часовой стрелки до упора
Поверните крышку по часовой стрелке до щелчка.

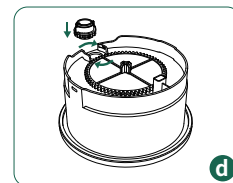

Установите порошковое сопло в отверстие на дне контейнера
Закрепите фиксатор сопла и поверните его по часовой стрелке для надёжной фиксации.


***Убедитесь, что статор установлен в отсек для молочной смеси, расположенный в слоте внутри контейнера для порошка!**

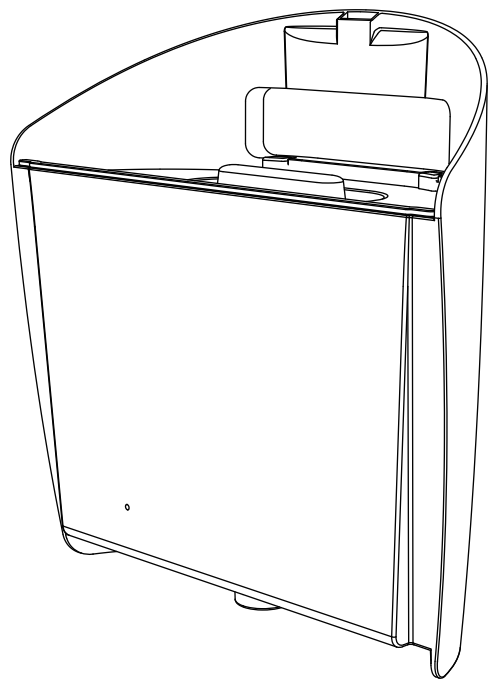


02 / Резервуар для воды

⚠ Примечание: Температура воды, заливаемой в резервуар, не должна превышать 40°C — это может привести к неисправности устройства.

— Извлечение —

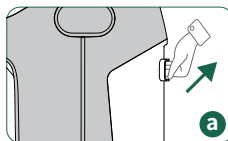


Возьмитесь за ручку и слегка наклоните резервуар для воды, чтобы извлечь его.

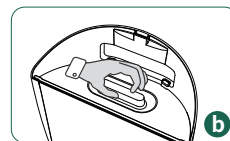


Придерживая крышку, достаньте её.

— Установка —

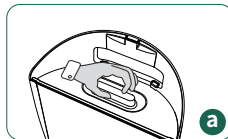



Закройте крышку, нажав на неё.

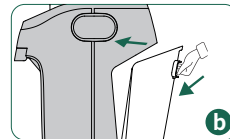

Отодвиньте резервуар для воды назад, немного наклонив его.


03 / Воронка

— Извлечение —

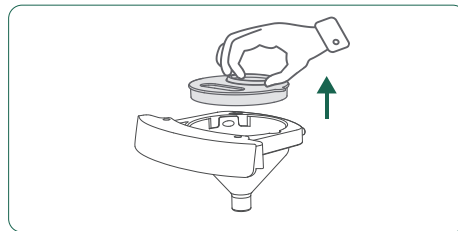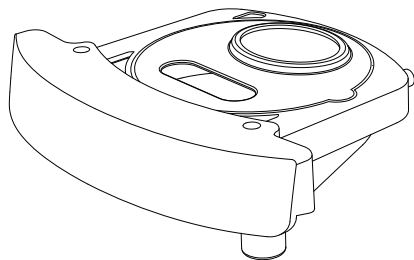

Снимите крышку.



— Установка —

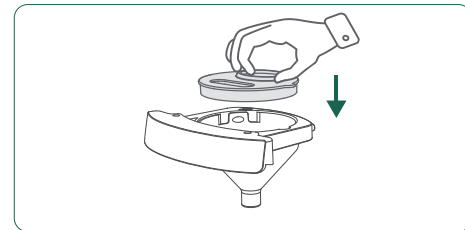

Убедитесь, что выступающая часть крышки входит в отверстие на краю воронки.


04 / Регулируемый поддон

— Извлечение —

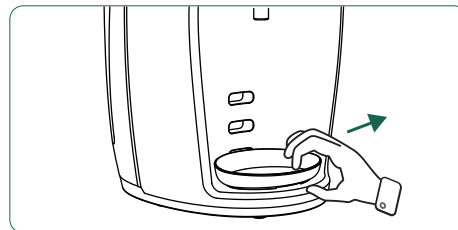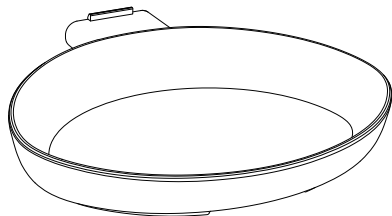

Возьмите поддон за переднюю часть и вытащите его.

— Установка —

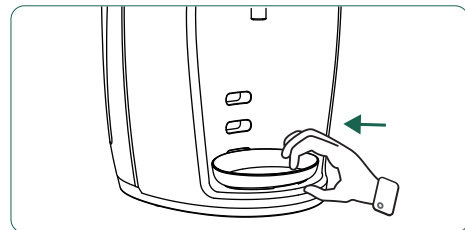

Возьмите поддон за переднюю часть и вставьте его в гнездо.

Меры предосторожности при очистке

01 / Очистка деталей

Перед первым использованием выполните следующие действия для очистки и подготовки деталей:


1. Промойте водой контейнер для смеси, воронку и резервуар для воды.
2. Убедитесь, что все детали полностью высохли перед сборкой.

(Подробные инструкции см. в разделе «Меры предосторожности при очистке».)




Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по очистке деталей.
После очистки протрите их или просушите на воздухе,
соберите устройство и храните в сухом, проветриваемом месте.

Рекомендации по очистке


Деталь	Регулярность очистки	Температура очистки
 Воронка	После каждого использования	ниже 100°C
 Контейнер для смеси	раз в 2 недели	ниже 40°C
 Сопло	2-3 раза в неделю	ниже 80°C
 Резервуар для воды	Меняйте воду каждые 2-3 дня	ниже 40°C
 Лоток	Очищать сразу после использования	ниже 80°C

Подготовка к использованию


02 / Заполнение контейнера смесью

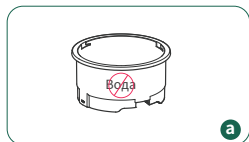

Перед добавлением молочной смеси убедитесь, что внутренняя часть контейнера совершенно сухая (без влаги).

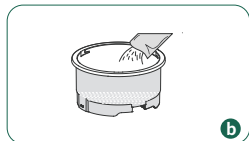


Насыпьте смесь в контейнер до уровня не ниже минимальной отметки, указанной на упаковке.

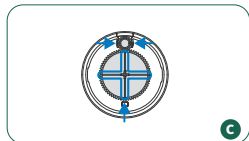


Проверьте нижний регулятор: метки должны совпадать с фиксатором сопла.

03 / Заполнение резервуара водой

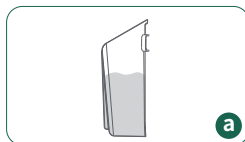

Используйте кипяченую воду, охлажденную ниже 40°C, или очищенную воду


Запрещено заливать воду температурой выше 40°C — это может вызвать деформацию деталей.

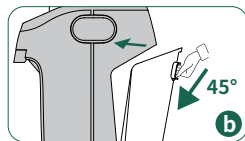

После установки резервуара индикатор датчика автоматически отключится.

04 / Установка бутылочки


Стерилизуйте бутылочку перед использованием и отрегулируйте лоток под размер бутылочки.

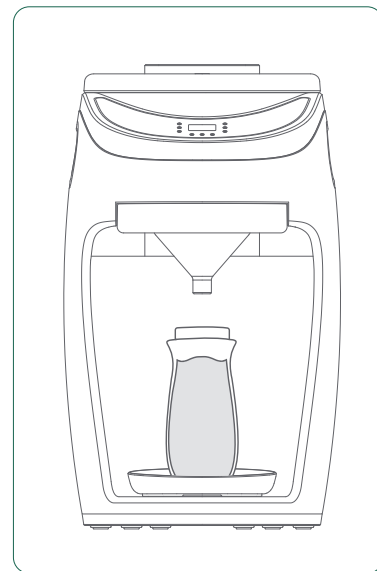


Подготовка к использованию

05/ Проверка сборки

Убедитесь, что все детали установлены правильно, сверяясь с индикаторами на панели.

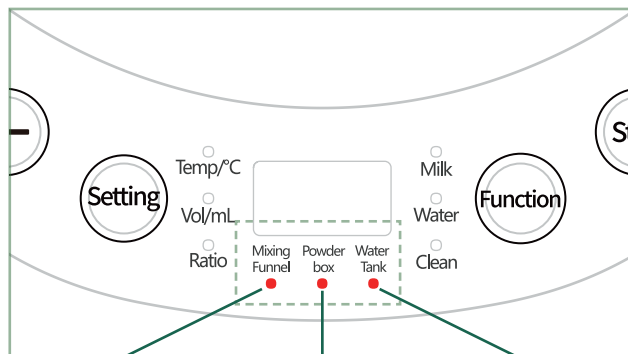

Mixing
Funnel



Воронка

Индикатор воронки горит →
Воронка установлена неправильно

Что делать:

Извлеките воронку
и установите ее заново.

Powder
box



Контейнер
для смеси

Индикатор контейнера для смеси горит →
Контейнер установлен неправильно

Что делать:

Плотно закройте крышку и убедитесь,
что контейнер защелкнулся в устройстве

Water
Tank



Резервуар
для воды

Индикатор резервуара для воды горит →
Недостаточно воды или резервуар
установлен неправильно.

Что делать:

1. Проверьте уровень воды — если ниже минимальной отметки, долейте воду.
2. Извлеките резервуар и установите его заново.

Приготовление смеси

ШАГ 1. Узнайте параметры приготовления смеси

Посмотрите по таблице на страницах 13-18, какие параметры **Ratio (концентрация)** и **Temp (температура)** нужно указать для Вашей смеси.

**Указывается именно объем воды (Vol), а не объем готовой смеси.
Это аналогично ручному приготовлению.**

Например, если указан **Vol 120** → Dr.Mix нальёт 120 мл воды и автоматически добавит 4 мерные ложки смеси (1 ложка на каждые 30 мл воды), итоговый объем смеси будет:
 $120 \text{ мл (вода)} + 4 \times 4,5 \text{ г (смесь)} = \mathbf{138 \text{ мл готовой смеси.}}$

С ростом малыша меняется только Vol (объем воды). Параметры Ratio и Temp не меняются!

Dr. Mix автоматически рассчитает и добавит нужное количество смеси относительно указанного объема воды. **Настройка Ratio устанавливается 1 раз для всех объемов!**

Например, Вы указали **объем воды 160**, Dr. Mix нальет 160 мл воды и автоматически добавит 5 и 1/3 мерных ложек смеси (1 мерная ложка на каждые 30 мл воды), итоговый объем смеси будет:
 $160 \text{ мл} + 5,33 \times 4,3 \text{ г} = \mathbf{184 \text{ мл готовой смеси.}}$

Внимание!

Объем наливаемой воды или готовой смеси рекомендуется проверять на кухонных весах, где 1 мл = 1 г, так как мерная шкала на бутылочках часто наносится с погрешностью!

Название смеси	Месяц	Ratio	Temp
Агуша Lacto BABY COMPLEX 1	0-6	16	40
Агуша Lacto BABY COMPLEX 2	6-12	16	40
Baby Goat 1	0-6	19	40
Baby Goat 2	6-12	19	40
Baby Goat 3	12-18	19	40
Bebelac Gold 1	0-6	18	40
Bebelac Gold 2	6-12	19	40
bekari 1	0-6	16	40
bekari 2	6-12	16	40
bekari 3	12-18	16	40
Беллакт АР АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ АКТИВЕ	0-12	20	40
Беллакт ИММУНИС 1	0-6	22	40
Беллакт ПРЕ	0-12	21	45
Беллакт IMMUNO ACTIVE 1	0-6	20	45
Беллакт IMMUNO ACTIVE 2	6-12	20	45
Беллакт IMMUNO ACTIVE 3	12-18	20	45
Bellakt 0-6	0-6	21	40
Bellakt 6-12	6-12	21	40
Bellakt 12+	12-18	22	40
Bellakt Premium 1	0-6	19	40
Bellakt Premium 2	6-12	19	40
Bellakt Premium 3	12-18	19	40
Fabimilk 1	0-6	15	40

Название смеси	Месяц	Ratio	Temp
Fabimilk 2	6-12	17	40
Fabimilk 3	12-18	15	40
GOAT TINY 1	0-6	18	40
GOAT TINY 2	6-12	19	40
GOAT TINY 3	12-18	18	40
HIPP COMBIOTIC Expert 1	0-6	14	40
HIPP COMBIOTIC 2	6-12	15	40
HIPP COMBIOTIC 3	12-18	15	40
Infany 1	0-6	14	40
Infany 2	6-12	14	40
Infany 3	12-18	16	40
Kabrita GOLD 1	0-6	15	40
Kabrita GOLD 2	6-12	16	40
Kabrita GOLD 3	12-18	16	40
Kabrita GOLD 4	18+	16	40
МАЛЮТКА 1	0-6	19	40
МАЛЮТКА 2	6-12	20	40
МАЛЮТКА 3	12-18	21	40
МАЛЮТКА Кисломолочная 1	0-6	17	40
МАЛЮТКА Кисломолочная 2	6-12	18	40
МАЛЮТКА Комфорт PRO	0-12	16	40
мамако premium 1	0-6	14	40
мамако premium 2	6-12	15	40

Название смеси	Месяц	Ratio	Temp
мамако premium 3	12-18	15	40
Mamelle 1	0-6	18	40
Mamelle 2	6-12	19	40
Mamelle 3	12-18	20	40
NAN EXPERT pro АНТИАЛЛЕРГИЯ	0-12	14	40
NAN EXPERT pro АНТИРЕФЛОКС	0-12	17	40
NAN EXPERT pro БЕЗЛАКТОЗНЫЙ	0-12	15	40
NAN EXPERT pro ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 1	0-6	16	40
NAN EXPERT pro ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 2	6-12	17	40
NAN EXPERT pro ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 3	12-18	17	40
NAN EXPERT pro КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 0-12	0-12	16	40
NAN EXPERT pro КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 1	0-6	16	40
NAN EXPERT pro КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 2	6-12	17	40
NAN EXPERT pro КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 3	12-18	17	40
NAN EXPERT pro ТРОЙНОЙ КОМФОРТ	0-12	16	40
NAN НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ	0-12	14	40
NAN OPTI pro 1	0-6	15	40
NAN OPTI pro 2	6-12	15	40
NAN OPTI pro 3	12-18	16	40
NAN OPTI pro 4	18+	17	40
Prenan	0-12	20	40
NAN SUPREME 0-12	0-12	14	40
NAN SUPREME 1	0-6	14	40

Название смеси	Месяц	Ratio	Temp
NAN SUPREME 2	6-12	15	40
NAN SUPREME 3	12-18	15	40
Nestle Alfare Allergy	0-12	15	40
Nestle Alfare Gastro	0-12	15	40
Nestogen КОМФОРТ PLUS	0-12	18	40
Nestogen PREMIUM 1	0-6	19	40
Nestogen PREMIUM 2	6-12	20	40
Nestogen PREMIUM 3	12-18	20	40
Nestogen PREMIUM 4	18+	21	40
Nutrilak AMINO	0-12	20	40
Nutrilak АНТИРЕФЛОКСНЫЙ	0-12	19	40
Nutrilak BASIC 1	0-6	19	45
Nutrilak BASIC 2	6-12	20	45
Nutrilak BASIC 3	12-18	21	45
Nutrilak BASIC 4	18+	21	45
Nutrilak БЕЗЛАКТОЗНЫЙ	0-12	19	40
Nutrilak CAESAREA БИФИ	0-12	17	40
Nutrilak ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ	0-12	22	40
Nutrilak КИСЛОМОЛОЧНЫЙ	0-12	19	40
Nutrilak КОМФОРТ	0-12	17	40
Nutrilak НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ 1	0-6	19	40
Nutrilak НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ 2	6-12	20	40
Nutrilak НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ 3	12-18	21	40

Название смеси	Месяц	Ratio	Temp
NutrilaK ПЕПТИДИ СЦТ	0-12	20	40
NutrilaK ПРЕ	0-12	19	40
NutrilaK PREMIUM 1	0-6	15	40
NutrilaK PREMIUM 2	6-12	16	40
NutrilaK PREMIUM 3	12-18	17	40
NutrilaK PREMIUM 4	18+	16	40
Nutrilon Антирефлюкс	0-12	17	40
Nutrilon Безлактозный	0-12	17	40
Nutrilon ГА* 1	0-6	22	40
Nutrilon ГА* 2	6-12	22	40
Nutrition Кисломолочный 1	0-6	18	40
Nutrition Кисломолочный 2	6-12	18	40
Nutrition Комфорт 1	0-6	16	40
Nutrition Комфорт 2	6-12	17	40
Nutrition Пепти Аллергия	0-12	14	40
Nutrition Пепти Гастро	0-12	15	40
Nutrition Pre 0	0-12	20	40
Nutrition Pre 1	0-12	17	40
Nutrition Premium 1	0-6	17	40
Nutrition Premium 2	6-12	18	40
Nutrition Premium 3	12-18	19	40
Nutrition Premium 4	18+	18	40
Nutrition PROfutura DUO BIOTIC 1	0-6	15	40

Название смеси	Месяц	Ratio	Temp
Nutrition PROfutura DUO BIOTIC 2	6-12	15	40
Nutrition PROfutura DUO BIOTIC 3	12-18	16	40
НЭННИ классика	0-12	16	40
НЭННИ с пребиотиками 1	0-6	16	40
НЭННИ с пребиотиками 2	6-12	20	40
НЭННИ 3	0-12	16	40
НЭННИ 4	0-12	16	40
Semper bifidus 1	0-6	12	40
Semper bifidus 2	6-12	13	40
Semper nutradefense baby 1	0-6	12	40
Semper nutradefense baby 2	6-12	13	40
Similac Гипоаллергенный 1	0-6	18	40
Similac Гипоаллергенный 2	6-12	18	40
Similac Gold 1	0-6	15	40
Similac Gold 2	6-12	16	40
Similac Gold 3	12-18	19	40
Similac Gold 4	18+	19	40
Similac Изомил	0-12	14	40
Similac Комфорт 1	0-6	16	40
Similac Комфорт 2	6-12	16	40
Similac НеоШур	0-12	21	40
Similac Низколактозный	0-12	22	40

Частые вопросы и диагностика

01 / Частые вопросы

1. Неправильная температура

- a. Нажмите кнопку «Water» на панели перед приготовлением смеси.
- b. Вручную увеличьте температуру воды.

2. Неправильный объем

Из-за различий в мерных шкалах бутылочек разных брендов, измерение объема по отметкам может быть неточным. Рекомендуем проверять количество воды и смеси с помощью электронных весов.

3. Неправильная концентрация

- a. Убедитесь в правильной сборке контейнера для смеси.
- b. Регулярно очищайте отверстие на дне контейнера и сопло.
- c. Проверьте установленную пропорцию смеси в настройках.

4. Не реагирует сенсорная панель

- a. Попробуйте разные способы нажатия на кнопки (длительное или короткое нажатие).
- b. Проверьте питание и выключатель.
- c. Обратите внимание, что после нажатия кнопок «Start», «Water» или «Clean», требуется 3-8 секунд для разогрева.
- d. Проверьте, не мигают ли другие индикаторы красным.

5. Смесь остается вокруг отверстия на дне контейнера

- a. Из-за вязкости смеси небольшое количество порошка вокруг отверстия — норма.
- b. Регулярно очищайте отверстие на дне контейнера для смеси и сопло.
- c. Проверьте, правильно ли собраны части контейнера для смеси.

6. Смесь остаётся в воронке

- a. Воронка — единственное место смешивания воды и порошка, поэтому возможны небольшие остатки смеси. Необходимо регулярно промывать воронку.
- b. Если смеси остаётся много, проверьте, не превышена ли рекомендуемая концентрация.
- c. Остатки смеси в воронке также возможны из-за высокой влажности в помещении.
- d. Большая разница между комнатной температурой и температурой воды может привести к образованию пара, от которого смесь становится влажной.

Частые вопросы и диагностика

02 / Диагностика

Ошибка	Ситуация	Причина	Решение
C01	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Температура водонагревателя слишком высока. В резервуаре недостаточно воды, датчик воды выходит из строя. Проблема в электрической цепи.	Охладите воду или добавьте прохладную воду, затем повторите попытку через 3 минуты. Проверьте, работает ли датчик воды.
C02	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Температура воды в резервуаре не попадает в диапазон от 10°C до 40°C	Поддерживайте температуру воды в резервуаре в пределах 10-40°C. Замените холодную воду и включите снова через 5 минут.
C03	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Температура воды в резервуаре превышает заданное значение на 5°C.	Охладите воду или добавьте прохладной воды и повторите попытку через 3 минуты.
C04	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Контейнер для смеси имеет деформацию. Неправильная установка может привести к перегрузке электродвигателя.	Проведите очистку контейнера для смеси, верните его на место и повторно запустите устройство. Рекомендуем обратиться в службу поддержки покупателей для дополнительной помощи.
C05	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Температура водонагревателя слишком высока. В резервуаре недостаточно воды, датчик воды выходит из строя. Проблема в электрической цепи.	Проверьте, стабильно ли напряжение в сети. Проверьте состояние резервуара для воды. Перезапустите устройство. Рекомендуем обратиться в службу поддержки покупателей.
E01	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Подключение шнура питания или розетки недостаточно надёжно. Напряжение на входе не стабильно.	Проверьте, стабильно ли напряжение. Убедитесь, что шнур питания или розетка подключены надёжно. Если проблема остается, обратитесь в службу поддержки покупателей.
E02	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Сенсор нагревательного блока неисправен.	Обратитесь в службу поддержки покупателей.
E03	Издаёт 3 звуковых сигнала после нажатия кнопки Start / Water	Сенсор холодной воды неисправен.	Обратитесь в службу поддержки покупателей.

03 / Стандарты безопасности

Экологическая безопасность

- Данное устройство соответствует стандартам ограничения использования опасных веществ, что подтверждает его экологическую безопасность в рамках электрических и электронных устройств.

Предотвращение утечек

- Устройство разработано с учетом предотвращения возможных проблем, таких как утечка или вытекание веществ, и обеспечивает безопасное использование в бытовых условиях.

Срок службы

- Продолжительность службы устройства в бытовых условиях составляет 10 лет.

Гарантийное обслуживание

Сроки обслуживания

Установленный срок службы машин для приготовления детских смесей составляет 10 лет с момента покупки при соблюдении правил эксплуатации. Гарантия действует 12 месяцев с даты приобретения.

Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии начинается с даты производства, которая определяется на основе серийного номера устройства, предоставленного производителем.

Условия обращения по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания необходимы чек о покупке устройства и серийный номер, который находится на корпусе устройства. При обнаружении производственных дефектов производитель устраняет неисправность. Если ремонт невозможен, будет произведена замена устройства.

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Небрежное обращение с устройством или использование устройства с нарушением требований инструкции по эксплуатации.
2. Устройство получило механическое повреждение в результате удара, падения или применения чрезмерной силы.
3. Ремонт или обслуживание устройства в стороннем сервисном центре.

Перед транспортировкой устройства, обязательно: освободить контейнер от смеси, промыть его и тщательно высушить. Контейнер должен быть собран согласно инструкции. Удалите оставшиеся капли бумажным полотенцем. Влажной безворсовой тряпкой удалите оставшийся порошок на месте установки контейнера.

Слейте воду из резервуара, просушите его и место установки.

Несоблюдение данных рекомендаций может стать основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Важное напоминание

1. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Dr.Mix рекомендует грудное вскармливание как приоритетный способ кормления ребенка.
2. Если концентрация смеси не задана вручную в соответствии с инструкцией, при нажатии кнопки "Старт" устройство автоматически приготовит смесь с заводскими настройками концентрации.

Smart Formula Milk Maker DM1

Служба поддержки покупателей

Если у Вас возникли вопросы по работе, ремонту или настройке устройства, либо вам необходимо заказать запасные части, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по следующим контактам:

WhatsApp и Telegram:

+7-987-001-57-57

Наш сайт:



**Наведи камеру на QR-код
для перехода на сайт**



Dr. Mix~